


Zones Expérimentales
du
Complexe PS
Notice d'exploitation
des accès

02 mai 2007

TS-CSE-AAS

RB

ACCESS MODES

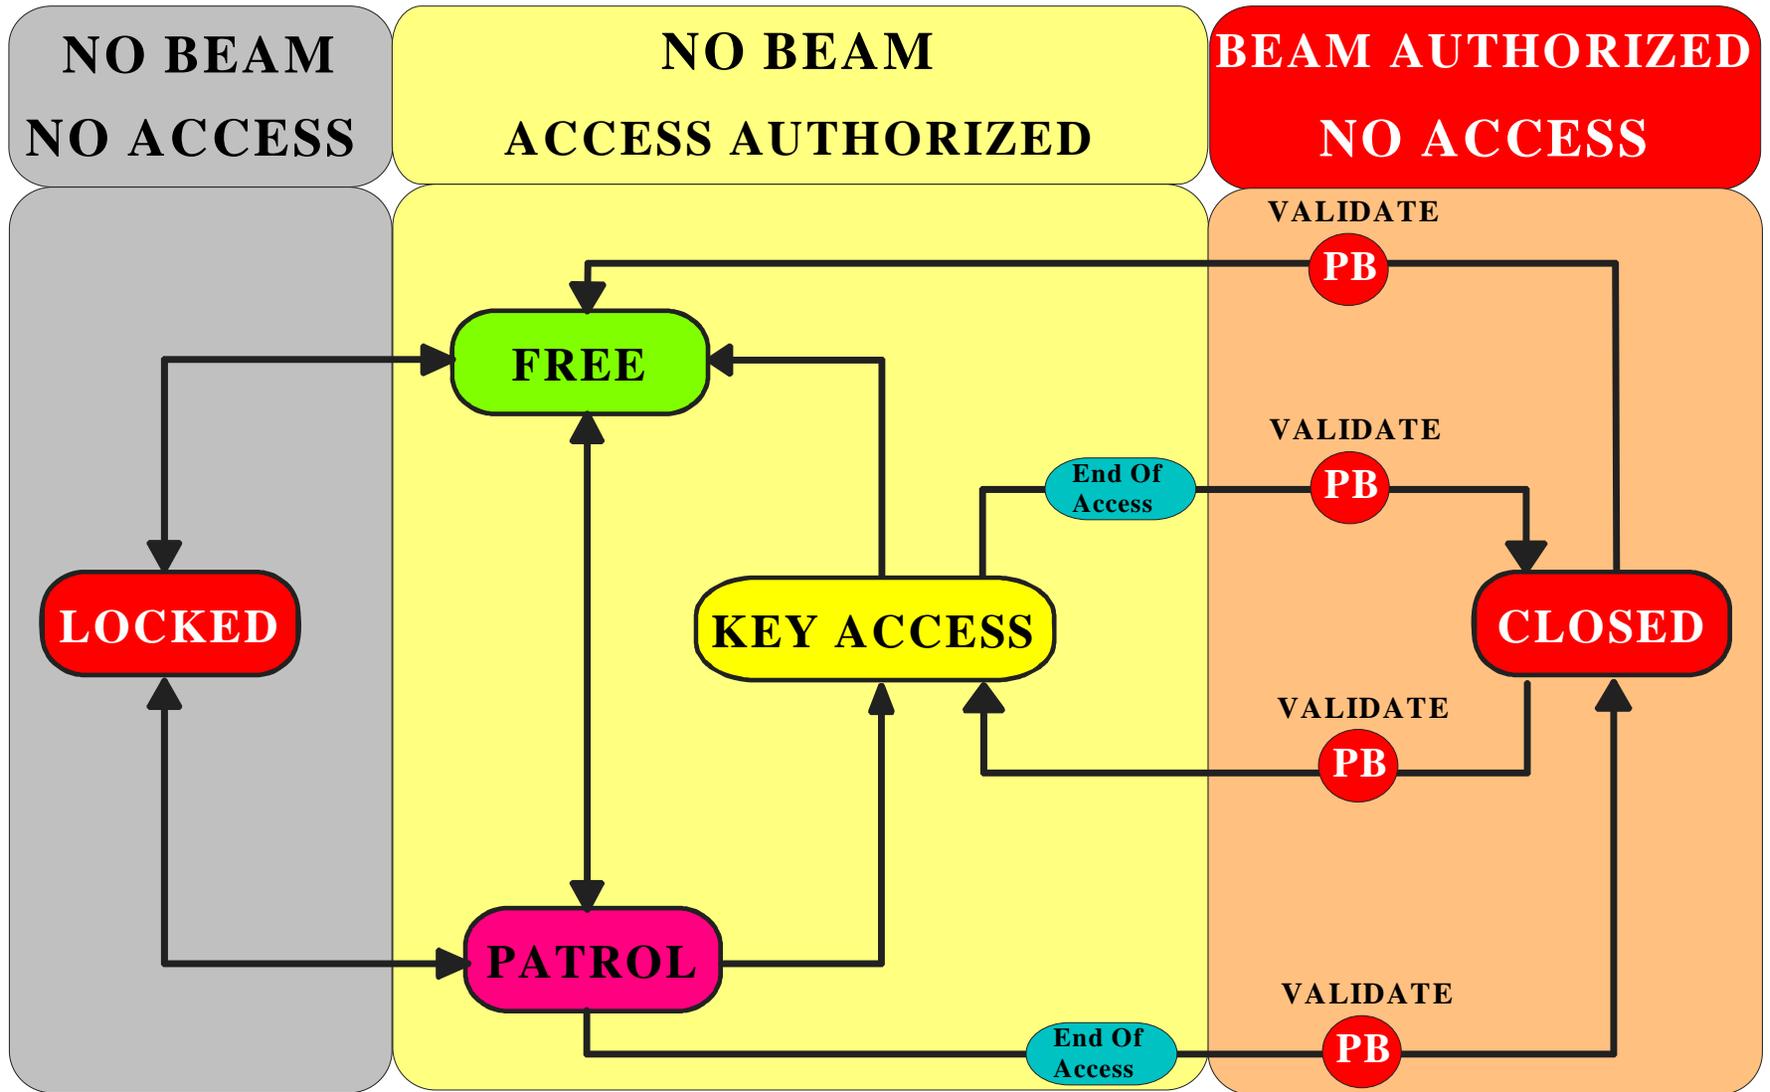

Présentation d'un point d'accès



Signalisation des modes d'accès



Panneau de commande et contrôle



commandes et clés de sécurité

MODE ZONE FERMEE

Le faisceau dans la zone est autorisé uniquement en mode FERME

Avec BEAM OFF



Cdes accès libre et
Accès avec clés autorisées

Balises



Activées

Avec BEAM ON



Aucune cde autorisée

Balises



Activées

MODE ZONE LIBRE



Cdes mode Patrouille et
Mode Fermé autorisées

MODE ZONE VERROUILLEE



Cdes mode Libre et
Mode Patrouille autorisées

MODE ACCES AVEC CLE



Toutes les clés sont dans le distributeur
Cdes mode Libre
Fin d'accès et
Libération d'une clé autorisées



Toutes les clés ne sont pas dans le distributeur
Libération d'une clé autorisée

SEQUENCE de PATROUILLE




Début patrouille

Retirer la clé signalée
par le voyant lumineux



Affichage après prise de clé

SEQUENCE de PATROUILLE (suite)

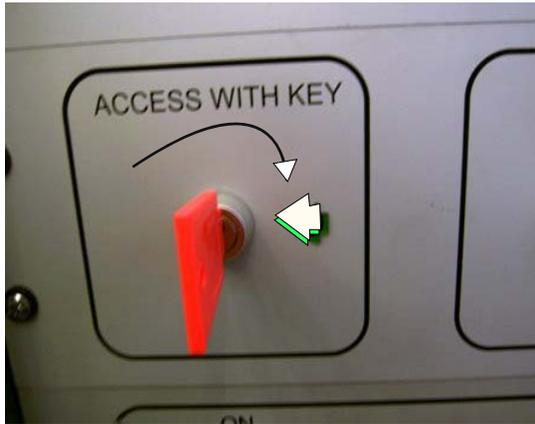

Déverrouillage du verrou

- Entrer dans la zone
- Fermer la porte

Affichage après accès



Réarmer les boîtiers de patrouille



- Signal clignotant avant le réarmement
- Signal fixe après réarmement

SEQUENCE de PATROUILLE (suite)



- Déverrouillage du verrou de la porte
- Sortir de la zone
- Fermer la porte


Remettre la ou les clés prises dans le distributeur

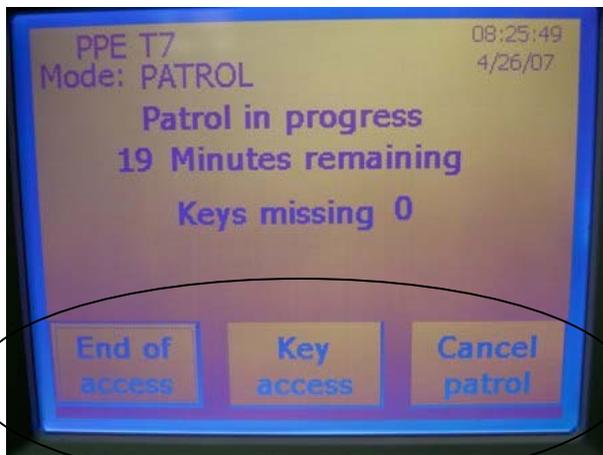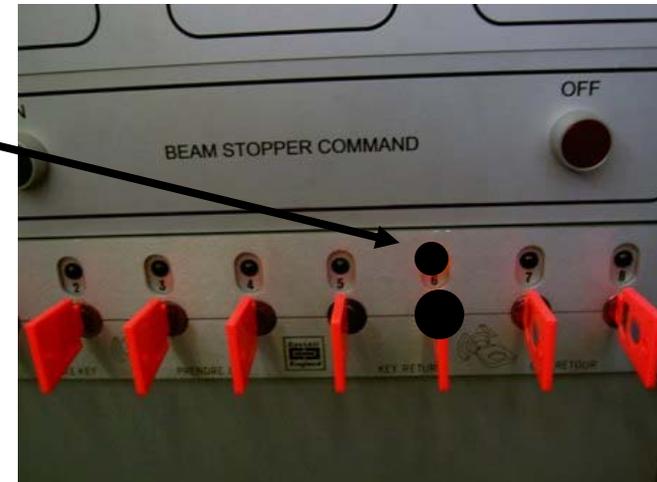

- Cde « EOA » pour le mode FERME
- Cde mode accès avec clés
- Cde annulation patrouille

SEQUENCE de PATROUILLE (suite)

Demande de validation de la commande précédente

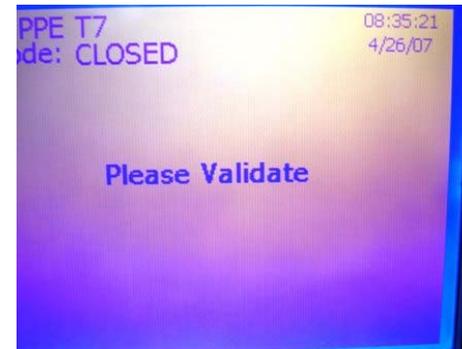

Valider la commande en pressant sur le poussoir VALIDATE




Mode FERME

OU



Mode Accès avec Clés

ACCES AVEC CLES

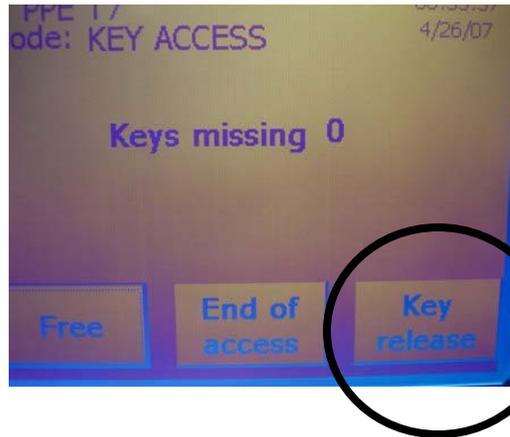


Activer commande KEY RELEASE

Retirer la clé signalée
par le voyant lumineux



Affichage après prise de clé.
La commande reste pour autoriser
la libération d'autres clés

Accès avec clés (suite)

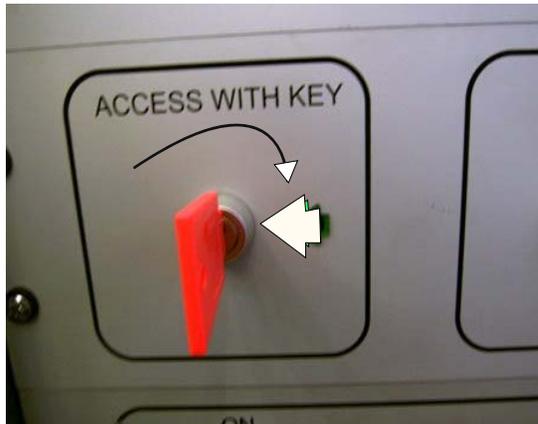

Déverrouillage du verrou

- Entrer dans la zone
- Fermer la porte


Déverrouillage du verrou de la porte

- Sortir de la zone
- Fermer la porte



Remettre la ou les clés prises dans le distributeur

Accès avec clés (suite)

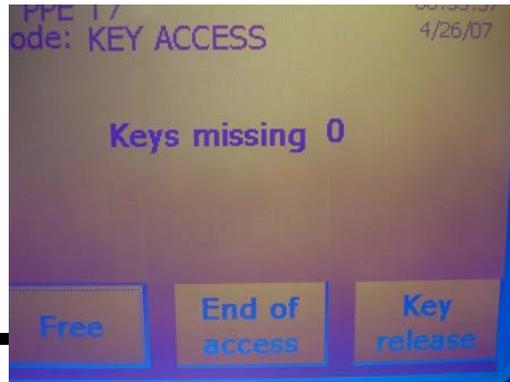

Toutes les clés sont dans le distributeur
Cdes mode Libre
Fin d'accès et
Libération d'une clé autorisées

Pour passer en mode FERME:
- Presser la cde End of access
Ensuite confirmer la commande
avec le poussoir VALIDATE



Mode LIBRE



Mode FERME



Ne nécessite aucune cde de validation


Commandes ouverture fermeture BEAM STOPPERS

Cde ouverture
du beam stopper

Cde fermeture
du beam stopper



Cde ouverture autorisée
en mode FERME et sans veto manuel

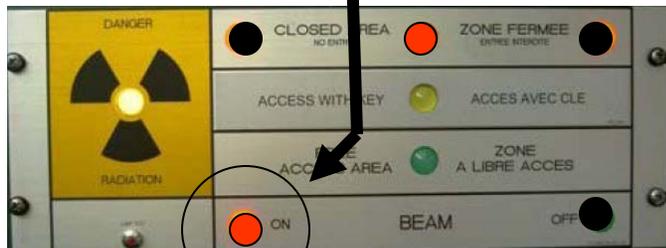

Signalisation beam stopper
hors du faisceau




Signalisation beam stopper
dans le faisceau

VETO RADIO PROTECTION

Aucun changement de mode d'accès n'est autorisé



Commande VETO
Radio Protection

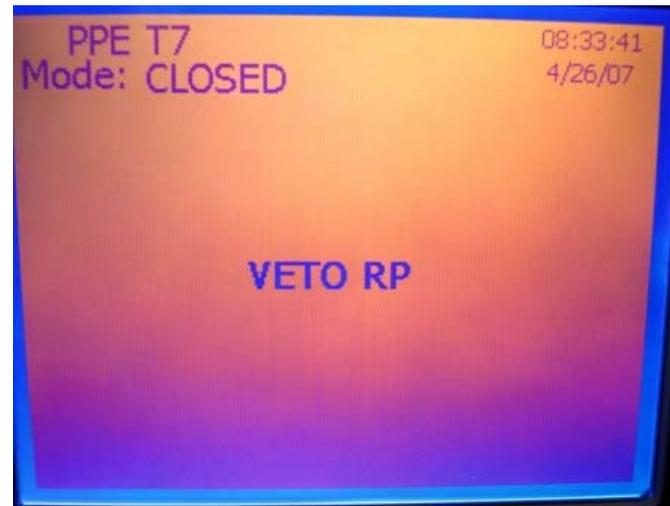

Signalisation VETO
Radio Protection